



EASYmaxx

DIFUSOR DE AROMA



INFORMACIÓN SOBRE LAS INSTRUCCIONES DE USO

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente este manual de instrucciones y consérvelo para futuras consultas y para otros usuarios. Este manual forma parte integrante del aparato.

SÍMBOLOS

Símbolos de peligro: Estos símbolos indican posibles peligros. Lea atentamente las indicaciones de seguridad correspondientes y sígalas:

-  **ADVERTENCIA**
-  **PELIGRO**
-  **PRECAUCIÓN**
-  **AVISO** - Información adicional

Otros símbolos:

-  ¡Leer el manual de instrucciones antes de usar!
-  Corriente continua.
-  Clase de protección III

PALABRAS DE ADVERTENCIA

Las palabras de advertencia indican peligros en caso de no observar las indicaciones correspondientes.

ADVERTENCIA – riesgo medio, puede causar lesiones graves o la muerte

AVISO – puede causar daños materiales como consecuencia

USO CONFORME A LO PREVISTO

- Este aparato está destinado a humidificar y refrescar el aire en espacios interiores. Además, puede utilizarse como difusor de fragancias.
- El aparato está destinado al uso privado, no a un uso comercial.
- Utilice el aparato únicamente como se describe en el manual de instrucciones. Cualquier otro uso se considera no conforme a lo previsto.
- Quedan excluidas de la garantía todas las deficiencias derivadas de un manejo inadecuado, daños, calcificación o intentos de reparación. Esto también se aplica al desgaste normal.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

 **ADVERTENCIA:** Lea todas las indicaciones de seguridad, instrucciones, ilustraciones y datos técnicos con los que está provisto este aparato. El incumplimiento de las indicaciones de seguridad e instrucciones puede provocar descarga eléctrica, incendio y/o lesiones.

- Este aparato puede ser utilizado por **niños** a partir de 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y/o conocimientos, siempre que estén supervisados o hayan sido instruidos sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros resultantes.
- Los **niños** no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el **mantenimiento por parte del usuario** no deben ser realizados por niños, salvo que estén supervisados.
- La alta humedad puede favorecer el crecimiento de organismos biológicos. El agua del depósito debe cambiarse diariamente y el depósito de agua debe limpiarse cada tres días para evitar la formación de microorganismos perjudiciales para la salud.
- El aparato debe desconectarse siempre de la red eléctrica cuando no esté bajo supervisión, al llenar o vaciar el depósito de agua, así como antes de limpiarlo.
- No realice modificaciones en el aparato. Si el aparato o el cable de conexión están dañados, deberán ser sustituidos o reparados por el fabricante, su servicio técnico o un taller especializado, para evitar riesgos.

ADVERTENCIA – Peligro de descarga eléctrica

- No sumergir nunca en agua la unidad de pulverización ni el cable.
- Si el aparato cae al agua, desconectar inmediatamente el enchufe de la toma de corriente. Solo después sacar el aparato del agua. No intentar nunca sacar el aparato del agua mientras esté conectado a la red eléctrica.

- No tocar nunca el aparato ni el cable con las manos húmedas cuando estos componentes estén conectados a la red eléctrica.
- No utilizar el aparato si presenta una avería o si ha caído al agua. Encargar la revisión a un taller especializado antes de volver a ponerlo en funcionamiento.

AVISO – Riesgo de daños materiales y daños derivados

- No utilizar el aparato cuando esté dañado.
- Apagar el aparato antes de desconectarlo de la red eléctrica.
- Desconectar el aparato de la red eléctrica cuando haya peligro de tormenta eléctrica.
- No volcar el aparato, etc., cuando haya agua en el depósito.
- Los LED no se pueden sustituir.
- Proteger el aparato del fuego y de otras fuentes de calor, de temperaturas bajo cero, de humedad prolongada y de golpes.
- Utilizar únicamente los accesorios originales del fabricante para no perjudicar el funcionamiento del aparato y evitar posibles daños.

CONTENIDO DEL PAQUETE

1x Difusor

2x Filtro

1x Cable (conector USB-A a conector cilíndrico)


1x Manual de instrucciones

Comprobar que el contenido del paquete esté completo y que los componentes no presenten daños de transporte. En caso de daños, no utilizar el aparato, sino contactar con el servicio de atención al cliente. Retirar posibles láminas, adhesivos o protecciones de transporte del aparato. **No retirar nunca la placa de características ni las posibles indicaciones de advertencia.**

 Adicionalmente se necesita un adaptador de red USB. Este no está incluido en el contenido del paquete.

VISTA GENERAL

- 1 Abertura de salida de la unidad de pulverización
- 2 Botón de manejo:
 - | 1x: encender (con LED)
 - | 2x: encender (sin LED)
 - | 3x: apagar
- 3 Conector (parte trasera)
- 4 LED (lado inferior de la unidad del depósito de agua)
- 5 Depósito de agua
- 6 Unidad de pulverización
- 7 Soporte del filtro
- 8 Filtro

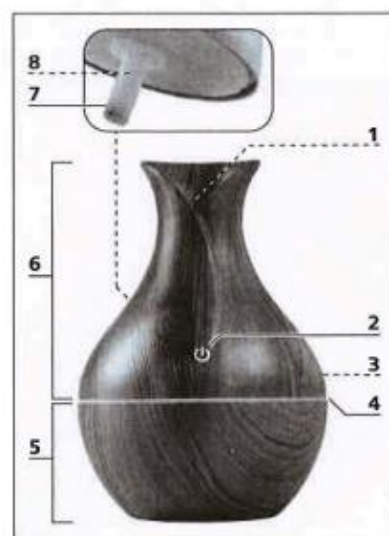

PREPARACIÓN

¡Atención!

- Llenar únicamente con agua del grifo o agua destilada. Adicionalmente puede añadirse un aceite aromático adecuado (máx. 5 % del volumen de llenado). No llenar con otros líquidos.

1. Asegurarse de que el aparato esté desconectado de la red eléctrica.
2. Girar la unidad de pulverización (6) en sentido horario y retirarla.
3. Llenar el depósito de agua (5) con máx. 130 ml de agua. Para obtener una fragancia agradable, pueden añadirse unas gotas de aroma al agua. **No sobrellenar.**
4. Asegurarse de que el soporte del filtro (7) y un filtro (8) estén colocados en la parte inferior de la unidad de pulverización.

i Recomendamos remojar el filtro brevemente en agua antes del primer uso y tras un periodo prolongado sin utilizar el aparato, para evitar retrasos en el encendido.

5. Colocar la unidad de pulverización sobre el depósito de agua lleno y girarla en sentido antihorario hasta fijarla.
6. Conectar primero el cable al conector (3) y después a una fuente de alimentación con interfaz USB (preferiblemente mediante un adaptador de red USB en la toma de corriente).

USO

¡Atención!

- Conectar el adaptador de red únicamente a una toma de corriente que coincida con los datos técnicos del aparato. La toma de corriente debe permanecer accesible después de la conexión para que la conexión a la red pueda desconectarse rápidamente.
-

1. **Encender:** pulsar el botón de manejo (2).
 - 1x: encender con LED
 - 2x: encender sin LED
2. **Apagar:** pulsar nuevamente el botón de manejo 1x o 2x.
3. Si el aparato no va a utilizarse durante un periodo prolongado, desconectar primero el cable USB de la fuente de alimentación y después del aparato.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

¡Atención!

- Para la limpieza no utilizar productos de limpieza afilados ni abrasivos ni estropajos. Estos pueden dañar las superficies.
-

- Asegurarse de que el aparato esté desconectado de la red eléctrica.
- Limpiar la carcasa según sea necesario con un paño húmedo y suave. Eliminar la suciedad más intensa con una pequeña cantidad de detergente.
- Limpiar el depósito de agua a fondo una vez al día con agua y detergente.
- En caso de no utilizar el aparato, antes de guardarlo vaciar el agua restante y dejar secar completamente todas las piezas.
- Guardar en un lugar seco y fuera del alcance de los niños y los animales.

DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS

Número de artículo	16815
Número de modelo	WR2410304
Alimentación eléctrica	5 V DC 1 A
Potencia	3 W
Capacidad del depósito de agua	máx. 130 ml
Duración de funcionamiento	aprox. 4 horas (con el depósito lleno)
Consumo	aprox. 30–35 ml/h
ID manual de instrucciones	Z 16815 M DS V1 0525 as

ELIMINACIÓN

- El embalaje debe eliminarse de forma selectiva: cartón al contenedor azul, plásticos al contenedor amarillo.
- Este aparato está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
- No eliminar con la basura doméstica.
- Entréguelo en puntos de recogida autorizados.

GARANTÍA

Este aparato tiene una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

- Conserve el comprobante de compra.
- La garantía cubre defectos de material o de fabricación.
- Quedan excluidos los daños derivados de un uso indebido, falta de mantenimiento o desgaste normal.

Importador:

DS Produkte GmbH, Stormarnring 14, 22145 Stapelfeld, Alemania

Servicio de atención al cliente:

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Alemania · +49 38851 314650 · kundenservice@dspro.de

Distribuido por: **Inversiones** Müller S.L. C.I.F.: B 07678170 vía Palma 3, local posterior C
07500 **Manacor** España Tel. +34 971 566002.