



PRINZ

PRINZ PLANCHA DE CABELLO DIAMANTE PZ-AHG2

1 Conociendo el producto

Estimada clienta, estimado cliente:

Lea atentamente este manual de instrucciones, consérvelo para utilizarlo más adelante, hágalo accesible a otros usuarios y tenga en cuenta las indicaciones. Conserve el embalaje siempre que sea posible. Para evitar daños en el aparato, un uso inadecuado o el riesgo de lesiones, siga todas las instrucciones de seguridad y este manual de instrucciones. No asumimos ninguna responsabilidad por daños o accidentes derivados de no seguir el manual de instrucciones.

2 Uso previsto

Utilice el aparato exclusivamente para peinar el cabello de la cabeza. Utilice el aparato solo para cabello seco. El aparato está diseñado para uso privado, no para uso profesional.

Utilice el aparato únicamente para el fin previsto indicado en este manual de instrucciones. El aparato solo debe utilizarse en interiores.

Uso indebido previsible

No utilice el alisador en otras partes del cuerpo, animales u objetos.

No utilice el aparato con cabello sintético.

3 Explicación de símbolos



Atención Peligro de descarga eléctrica



Advertencia Aviso de advertencia sobre riesgos de lesiones o peligros para su salud



Nota Aviso sobre información importante



Nota Desconectar el enchufe



Atención No sumergir el aparato en agua ni en otros líquidos.



Advertencia No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

4 Contenido del embalaje

- Moldeador de cabello con tapa protectora
- Cable de carga USB (sin adaptador de corriente)
- Bolsa de almacenamiento
- Manual de instrucciones

5 Advertencias y consejos de seguridad



Nota

- El aparato se suministra sin adaptador de corriente/dispositivo de carga USB. Para cargar el aparato, debe conectarse mediante un dispositivo de carga USB a la red eléctrica. Observe obligatoriamente las indicaciones de seguridad y de uso del correspondiente dispositivo de carga USB y cúmplalas.



Advertencia

- Alimente el aparato únicamente con una tensión de seguridad extra baja conforme a la indicación en el aparato.
- No utilice el aparato si se ha caído y/o presenta daños visibles en la carcasa.
- No utilice el aparato si presenta fallos de funcionamiento o se ha mojado.
- No deje nunca el aparato sin vigilancia durante su uso.
- Desconecte el cable de carga USB después del proceso de carga y desenchufe el dispositivo de carga USB de la toma de corriente.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y/o conocimientos, si están supervisados o han sido instruidos en el uso seguro del aparato y han comprendido los peligros resultantes.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- Informe a sus hijos sobre los peligros que pueden surgir en relación con los aparatos eléctricos, en particular:
 - Peligro por partes calientes y/o móviles del aparato.
 - Peligro por corriente eléctrica.

- Elija la ubicación del aparato de modo que los niños no tengan acceso.
- Los aparatos eléctricos no son juguetes. Por ello, utilice y guarde el aparato fuera del alcance de los niños. No deje colgando los cables de conexión.
- Mantenga alejados del aparato y del cable de carga USB a los niños menores de 8 años. Podrían tirar del aparato y lesionarse.
- Por seguridad, no deje al alcance de niños ni animales las piezas del embalaje (bolsas de plástico, cartón, poliestireno, etc.). Los niños no deben jugar con la bolsa de almacenamiento, existe peligro de asfixia.



¡Advertencia! ¡Peligro de descarga eléctrica por humedad!

- No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
- El dispositivo de carga USB, el cable de carga USB y los contactos del aparato no deben entrar en ningún caso en contacto con agua u otros líquidos.
- No coloque nunca el aparato de forma que pueda caer al agua.
- No toque el aparato con las manos mojadas ni cuando esté de pie sobre un suelo húmedo. No coloque el aparato sobre superficies húmedas.
- No utilice el aparato sobre cabello mojado.
- Proteja el aparato de la humedad, del goteo o de salpicaduras de agua.



Atención

No sumerja nunca el aparato, el cable de carga USB ni el dispositivo de carga USB en agua u otros líquidos, ni para su limpieza ni para ningún otro fin.

- Si el aparato cae alguna vez al agua, desenchufe inmediatamente el dispositivo de carga USB y solo después saque el aparato. En este caso, no vuelva a utilizar el aparato y haga que lo revise el servicio de atención al cliente.
- Cargue la batería regularmente para evitar una descarga profunda y, por tanto, un posible defecto en el aparato.
- Las placas de peinado se calientan mucho durante y después del uso. Manipúlelas con cuidado para evitar quemaduras.
- No toque las superficies calientes de la carcasa. Sujete el aparato caliente únicamente por las superficies de agarre.
- Apague el aparato después de cada uso, antes de limpiarlo y antes de guardarlo, y deje que se enfríe.



¡Advertencia! ¡Peligro de incendio!

- No cubra nunca el aparato ni lo coloque sobre objetos blandos (p. ej., toallas).
- Coloque el aparato encendido o caliente siempre sobre una superficie firme, plana y resistente al calor.



¡Advertencia! ¡Peligro de daños!

- Un manejo inadecuado del aparato puede provocar daños.
- No ponga el cable de carga USB en contacto con piezas calientes.
- No coloque el aparato sobre ni junto a una placa de cocina u otras fuentes de calor, como un horno caliente, para evitar daños.
- No guarde el aparato sobre un cuerpo calefactor: las piezas de plástico podrían derretirse.
- Coloque el cable de carga USB de modo que nadie pueda tirar de él ni tropezar con él, para evitar accidentes como la caída del aparato.
- Asegúrese de que el cable de carga USB no quede atrapado ni aplastado.
- No utilice el aparato al aire libre. El aparato no está destinado para su uso en exteriores. La humedad ambiental y las inclemencias meteorológicas pueden provocar daños en el aparato.
- Guarde el aparato en un lugar seco.


Reparación



Nota

- No abra ni repare el aparato usted mismo en ningún caso, ya que su correcto funcionamiento no estaría garantizado. El incumplimiento de esta advertencia anula la garantía.
- En caso de reparaciones, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o con un distribuidor autorizado.
- En las reparaciones solo deben utilizarse piezas que correspondan a los datos técnicos originales. Este aparato contiene componentes eléctricos y mecánicos que son imprescindibles para garantizar la seguridad.

6 Vista general del aparato

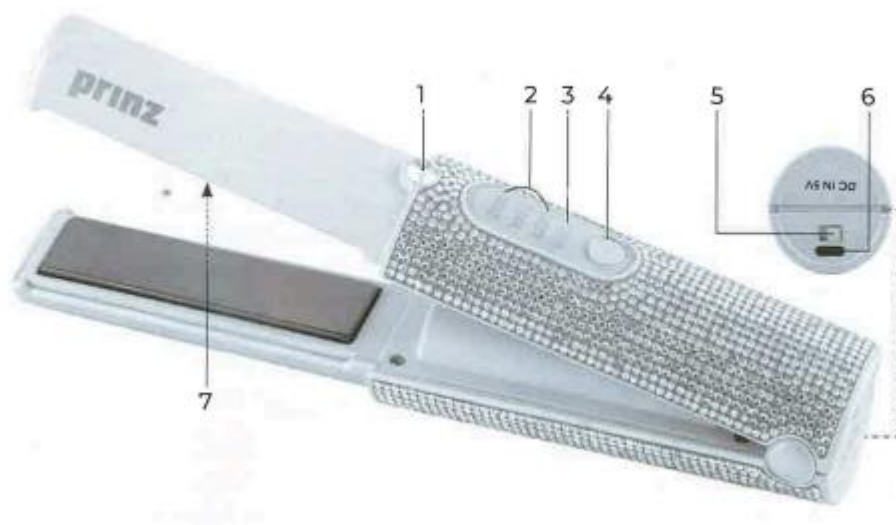

- 1 Gran diamante (se ilumina en azul cuando el aparato está encendido)
 - 2 Indicador de temperatura
 - 3 Indicador de carga
 - 4 Encendido/Apagado y selector de temperatura
 - 5 Interruptor principal de encendido/apagado
 - 6 Puerto de entrada para USB tipo C (5V, 2A/3A)
 - 7 Placas calefactoras con suspensión elástica
- Accesorios: tapa protectora, cable de carga USB, bolsa de almacenamiento

7 Funcionamiento

7.1 Indicaciones generales



Advertencia

- Utilice el aparato exclusivamente para el fin para el que ha sido desarrollado y del modo indicado en este manual de instrucciones.

- ¡Todo uso inadecuado puede ser peligroso!

¡ATENCIÓN! Coloque siempre el aparato sobre una superficie firme, seca, resistente al calor y antideslizante, para evitar lesiones por caídas.

- No coloque el aparato ni sobre una placa de cocina ni directamente junto a un aparato calefactor, para evitar daños por calor.

- Al principio puede producirse olor a plástico (normal en aparatos nuevos). Este olor desaparece normalmente tras algunos usos.

7.2 Antes de la puesta en marcha



Atención

- Antes de utilizar el aparato, retire todo el material de embalaje.
- Compruebe que todos los accesorios estén completos y que el producto no esté dañado.
- Antes del primer uso, el aparato debe cargarse.
- El moldeador de cabello está equipado con una tapa protectora resistente al calor. Tras retirar la tapa protectora, el moldeador se apaga y está listo para su uso.

7.3 Cable de carga USB

- El aparato se suministra sin adaptador de corriente/dispositivo de carga USB. Para cargar el aparato, debe conectarse mediante un dispositivo de carga USB a la red eléctrica.
- Observe obligatoriamente las indicaciones de seguridad y de uso del correspondiente dispositivo de carga USB y cúmplalas.
- Antes de cada conexión, asegúrese de que el dispositivo de carga USB esté ajustado a la tensión de red correcta conforme a los requisitos del cargador.
- El cable de carga USB no debe utilizarse con un temporizador externo ni con un sistema de control remoto.
- Cargue el aparato con un dispositivo de carga USB únicamente en interiores. Proteja el dispositivo de carga USB de la humedad, el calor y la radiación solar directa.
- Asegúrese de que el cable de carga no entre en contacto con piezas calientes del aparato.
- Desenrolle siempre el cable de carga en toda su longitud para evitar daños por sobrecalentamiento.

7.4 Carga

1. Asegúrese de que el aparato esté apagado.
2. Conecte el cable de carga USB (6) a la toma de carga del aparato.
3. Conecte el otro extremo del cable de carga USB a un dispositivo de carga USB (adaptador de corriente).
4. Durante el proceso de carga, primero parpadea el indicador de carga (3) en rojo; a continuación, parpadea en naranja; después, parpadea en verde hasta que la batería esté llena. Cuando la carga está completa, el indicador de carga permanece iluminado en verde de forma permanente.

5. Según el uso, puede utilizar el aparato completamente cargado durante aprox. 30–60 minutos antes de que deba volver a cargarse.



Nota

Para la carga del moldeador de cabello utilice un dispositivo de carga USB con valores de salida de 5V y 2A o 3A. Si el aparato se carga con 5V y 3A, el tiempo de carga es menor.

7.5 Puesta en marcha

Advertencia: El aparato no puede utilizarse mientras esté conectado a la red eléctrica mediante el cable de carga USB a un dispositivo de carga USB. Solo puede utilizarse en modo de funcionamiento con batería.

1. Retire primero la tapa protectora del aparato. Encienda el aparato primero con el interruptor principal (5) – el gran diamante (1) se ilumina en azul. A continuación, pulse el botón de encendido/apagado (4) durante 1 segundo. El indicador de carga (3) se ilumina según el estado de carga.

2. Ajuste con el botón de selección de temperatura (4) la temperatura deseada. La temperatura puede ajustarse en 3 niveles diferentes para distintos tipos de cabello: 170 °C (cabello fino), 190 °C (cabello normal) o 210 °C (cabello grueso). Con cada pulsación del botón de selección de temperatura (4), la temperatura aumenta un nivel o se reduce de 210 °C a 170 °C.

3. El indicador de temperatura (2) parpadea mientras el aparato se calienta. En cuanto se alcanza la temperatura deseada, el indicador de temperatura permanece encendido de forma permanente.

4. Abra el aparato y coloque un mechón de cabello en la abertura entre las dos placas calefactoras. Presione las placas calefactoras y deslice el aparato lenta y uniformemente hacia abajo a lo largo del mechón. Mantenga el aparato siempre bien cerrado. No permanezca más de 2 segundos en una misma zona para no dañar el cabello.



Nota

Con este moldeador también se pueden crear rizos. Abra el aparato y coloque un mechón de cabello en la abertura entre las dos placas calefactoras. Presione las placas calefactoras y enrolle el mechón alrededor de las placas cerradas. Deje actuar el calor durante aprox. 8–12 segundos, para no dañar el cabello. Abra las placas calefactoras de nuevo y desenrolle el mechón.

5. En el indicador de carga (3) puede leerse el estado de la batería (rojo aprox. 25 %, naranja aprox. 50 % o verde 100 %). Si el indicador de carga (3) se ilumina en rojo, debe cargar el aparato. Si ya no se ilumina nada, la batería está vacía y el aparato no tiene función. Hinweis: El gran diamante (1) sigue iluminándose en azul.

6. Atención! ¡Peligro de quemaduras! Asegúrese de no tocar con las placas de alisado calientes el cuero cabelludo, las orejas, el cuello, la nariz o el rostro.

7. Después del uso, apague el aparato manteniendo pulsado el botón de encendido/apagado (4) durante 3 segundos y coloque el interruptor principal (5) en **OFF**.

Presione las placas de alisado, coloque la tapa protectora y deje que el aparato se enfríe.

8 Limpieza, cuidado y almacenamiento



Antes de limpiar, desenchufe siempre el aparato.



Atención! No sumerja el aparato, el cable de carga USB ni el dispositivo de carga USB en agua u otros líquidos.



Atención

Peligro de quemaduras

- Deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo.
- Si es necesario, limpie el aparato únicamente con un paño suave.
- Retire regularmente cabellos, el polvo y las pelusas.



Advertencia

- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- Deje que el aparato se enfríe antes de guardarlo.
- Guarde el aparato en un lugar seco.

9 Desechar



Los aparatos antiguos no deben tirarse a la basura doméstica.

El símbolo siguiente indica que este aparato está sujeto a la Directiva 2012/19/UE. Esta directiva establece que, al final de su vida útil, el aparato no debe eliminarse con los residuos domésticos normales, sino que debe llevarse a puntos de recogida especiales, centros de reciclaje o plantas de tratamiento autorizadas. Esta entrega es gratuita. Lo mismo se aplica a las lámparas que puedan retirarse sin romperse del aparato. Proteja el medio ambiente y elimine el aparato de forma adecuada.

Los materiales de embalaje y los auxiliares de embalaje están hechos en su mayor parte de materias primas reciclables y deben incorporarse al reciclaje.

Le recomendamos:

- Eliminar papel, cartón y cartón ondulado, así como envases de plástico, en los contenedores de reciclaje correspondientes.



¡Peligro de muerte!

No deje embalajes ni piezas del embalaje al alcance de los niños.



¡Peligro de muerte!

En los aparatos desechados, corte el enchufe del cable. Corte el cable de alimentación junto con el enchufe.

10 Datos técnicos

Tipo de aparato	Diamant Hairstyler
Modelo	PZ-AHG2
Tensión de entrada	USB tipo C; DC 5V 2A/3A
Batería recargable	3.65 V 5000 mAh Li-Ion 21700
Tiempo de carga	aprox. 2–3 horas
Tiempo de funcionamiento	aprox. 60 minutos (a 170 °C) aprox. 30 minutos (a 210 °C)
Clase de protección	II

Cambios técnicos reservados.

CE Con la marca CE, Dual GmbH confirma la conformidad con las directivas europeas aplicables a este producto.

Este aparato cumple los requisitos esenciales y las demás disposiciones relevantes de la Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE, la Directiva de baja tensión 2014/35/UE, la Directiva ErP 2009/125/CE y la Directiva RoHS 2011/65/UE.

Para obtener la declaración de conformidad UE completa, envíe un correo electrónico a la siguiente dirección: support@dual.de

11 Garantía

Este aparato tiene una garantía de 3 años desde la fecha de compra.

- Conserve el comprobante de compra.
- La prestación de la garantía solo se aplica a posibles defectos de material y fabricación. Sus derechos legales no se ven limitados por esta garantía.

La garantía no se aplica:

- En caso de daños causados por fenómenos naturales (p. ej., rayos, agua, fuego, etc.).
- En caso de uso indebido o inadecuado, actos de violencia y en intervenciones que no hayan sido realizadas por centros de servicio autorizados.
- En caso de incumplimiento de las normas de seguridad y mantenimiento, así como de las instrucciones de uso.

12 Servicio de atención al cliente

Importador: Dual GmbH

Hauptstraße 1, 86925 Fuchstal, Alemania

Correo electrónico: support@dual.de

Teléfono: +49 8191 915 777 34

Distribuido por: **Inversiones Müller S.L.** C.I.F.: B 07678170 vía Palma 3, local posterior C
07500 **Manacor** España Tel. +34 971 566002.