



THERMOS VASO TÉRMICO

1. INSTRUCCIONES GENERALES DE LIMPIEZA

Antes del primer uso y después de cada uso posterior, deben limpiarse todas las partes en contacto con alimentos, bebidas y la boca. Se recomienda encarecidamente la limpieza a mano, ya que el lavado frecuente en lavavajillas puede acortar la vida útil del producto debido al uso de detergentes agresivos y altas temperaturas.

No lavar en lavavajillas las siguientes piezas: tapa, válvula, anillo de silicona, ya que podrían dañarse o deformarse.

Este producto no es apto para la esterilización en microondas.

¡Este producto no es un juguete! Mantener fuera del alcance de los niños.

No usar piezas dañadas.

Las partes pequeñas pueden tragarse accidentalmente.

Este producto no está diseñado para transportarse en mochilas o bolsos.

No lo llene en exceso.

Líquidos calientes pueden provocar quemaduras.

¡Advertencia! Riesgo de sobrepresión: si el producto se llena con líquidos carbonatados, bebidas fermentadas o sopas con ingredientes en fermentación, puede acumularse presión en el interior del recipiente.

Para obtener un rendimiento óptimo del aislamiento, se recomienda calentar o enfriar previamente el vaso térmico con agua caliente o fría durante aprox. 3–5 minutos. Llene el vaso únicamente hasta debajo del borde interior (ver marca interior). Después de llenar, cerrar bien la tapa.

Mantenga el producto en posición vertical para evitar fugas accidentales. No usar para productos lácteos ni alimentos infantiles para mantener calientes, ya que podrían crecer bacterias nocivas.

Evite agitar el vaso cerrado.

No apto para el transporte en aviones (riesgo de sobrepresión).

Para abrir: gire la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj.
Para cerrar: presione ligeramente hacia abajo y gírela en el sentido de las agujas del reloj.
¡Precaución al abrir si el contenido está caliente o el producto se ha agitado!

2. ADVERTENCIAS

No conservar el contenido en el recipiente durante más de 24 horas. Algunos líquidos pueden producir gases durante el almacenamiento prolongado, lo que puede generar presión en el interior del recipiente y provocar la expulsión repentina del contenido al abrirlo, con riesgo de quemaduras o lesiones.

Si el contenido se ha almacenado durante más de 24 horas o si no se conoce el tiempo de almacenamiento, abrir el recipiente con extrema precaución y **NO** dirigir la abertura hacia uno mismo ni hacia otras personas.

Cuando abra el recipiente después de haberlo cerrado herméticamente durante un periodo prolongado, especialmente si contiene líquidos calientes, incline lentamente la tapa para liberar la presión **ANTES** de quitarla por completo.

NO APTO PARA NIÑOS.

No permita que los niños usen el recipiente sin la supervisión de un adulto. Debido al riesgo de sobrepresión y a los líquidos calientes, mantener fuera del alcance de los niños.

No utilice el recipiente para bebidas carbonatadas o efervescentes. Esto podría provocar una acumulación de presión que haga que el contenido se derrame al abrirlo.

No llene el recipiente hasta el borde superior. **NO** llene hasta el borde del recipiente. Llene solo hasta la marca indicada en el interior para evitar derrames. **¡PRUEBE LA TEMPERATURA ANTES DE BEBER!** Las bebidas demasiado calientes pueden causar quemaduras.

Advertencia: PELIGRO DE LESIÓN

El montaje incorrecto o el uso inadecuado de este producto puede provocar lesiones personales o daños materiales. Siga estrictamente las instrucciones de uso y asegúrese de colocar correctamente las piezas de sellado para evitar fugas.


Las ilustraciones son solo de referencia.

El producto real puede diferir de la representación. Se requiere un montaje correcto (incluido el uso adecuado de las juntas) para evitar derrames.

TAPA SLIDE LOCK

La tapa Slide Lock no es hermética ni a prueba de fugas. No incline el producto cuando esté lleno.

Retire el sello girando la tapa y deslizando los dedos por las ranuras de la parte inferior para soltarlo y extraerlo. Retire el anillo de sellado.

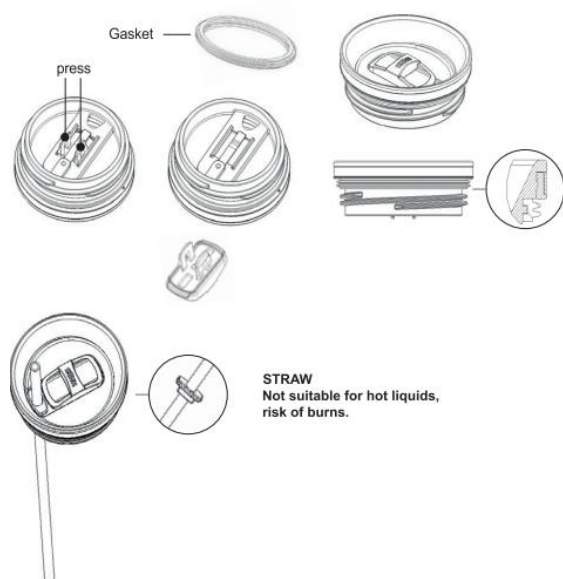

3. Garantía

Este aparato tiene una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

- Conserve el comprobante de compra.
- La garantía cubre defectos de material o de fabricación.
- Quedan excluidos los daños derivados de un uso indebido, falta de mantenimiento o desgaste normal.

4. Servicio de atención al cliente

Importador / Fabricante

Alfi GmbH, Ernst-Abbe-Straße 14, 97877 Wertheim, Alemania

Correo electrónico: hello@thermos.eu

Página web: www.thermos.eu

Distribuido por: **Inversiones Müller S.L.** C.I.F.: B 07678170 vía Palma 3, local posterior C
07500 **Manacor** España Tel. +34 971 566002.